#### 声明:

本手册为富士康公司的智慧财产。本手册中的所有信息如有改变,恕不另行通知。所有与使用本手册有关的任何直接或间接事故,富士康公司均不承担责任。

# 商标:

本手册所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

Pentium® 是 Intel® 公司的注册商标。

PS/2及OS/2是IBM公司的注册商标。

Windows® 95/98/2000/NT/XP 是 Microsoft 的注册商标。

Award® 是 Award 公司的注册商标。

# 版本:

848PAB系列主板中文使用手册 V1.0

P/N:91-181848PB0C-00

# 符号说明:

當注:表示可以帮助您更好地使用主板的重要信息。

fi 注意:表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

※ 警告:表示存在导致财产损失,人身伤害等潜在危险。

## 更多信息:

如果您想了解更多的产品信息,请访问我们的网站: www.foxconnchannel.com.cn

# **Declaration of conformity**



# HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C.

declares that the product

# Motherboard 848PAB

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared in
accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)

☑ EN 55022/A1: 2000 Limits and methods of measurements of radio disturbance

characteristics of information technology equipment

☑ EN 61000-3-2/A14:2000 Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3: Limits

Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16A per phase)

☑ EN 61000-3-3/A1:2001 Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3: Limits

Section 2: Limits of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current <= 16A

☑ EN 55024/A1:2001 Information technology equipment-Immunity characteristics limits

and methods of measurement

Signature :

amos Ciarde

Place / Date : TAIPEI/2004

Printed Name: James Liang Position/ Title: Assistant President

# **Declaration of conformity**



Trade Name: FOXCON Model Name: 848PAB

Responsible Party: PCE Industry Inc.

Address: 458 E. Lambert Rd.

Fullerton, CA 92835

Telephone: 714-738-8868 Facsimile: 714-738-8838

Equipment Classification: FCC Class B Subassembly

Type of Product: Motherboard

Manufacturer: HON HAI PRECISION INDUSTRY

**COMPANY LTD** 

Address: 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG

INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN,

TAIWAN, R.O.C.

#### Supplementary Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards.

Signature: Date: 2004

# 目 录

第一章	产品简介		
主板布局图			 
第2章	安装说明		
内存 电源 接口 插槽			 
第3章	BIOS 设置		
BIOS设置主参BIOS功能设置高级BIOS功能设置高级BIOS功能设置高级BIOS功组设管管理。 A 题 是	序 菜单数设置		
第4章	驱动程序的安	·装	
	序光盘内容简介 动程序		

# ₩ 警告:

- 1. 请用散热膏粘固 CPU 与散热片, 保证两者充分接触。
- 2. 建议选用经认证的优质风扇,避免因 CPU 过热引起主板和 CPU 的损坏。
- 3. 在未安装好 CPU 风扇的情况下,请勿开机运行。
- 4.请确保在插拔扩展卡或其它系统外围设备前已将交流电源切断, 尤其是在插拔内存条时,否则您的主板或系统内存将遭到严重破坏。

# 

我们不能保证您的系统在超频状态下都可以正常工作,这主要取决于您所使用的设备自身的超频能力。

# € 注意:

由于BIOS 程式的版本在不定时更新,所以本手册中有关BIOS 的描述 仅供参考。我们不保证本说明书的相关内容与您所看到的实际画面一 致。

# ① 注意:

本手册中所使用的实物图片,仅供参考,请以实物为准。

本使用手册适用于 848PAB 系列主板。按照电脑用户对电脑的性能需求,本公司为用户精心设计了具有不同特性的主板。

- -L 带有板载 10/100M LAN
- -K 带有板载 Gigabit LAN
- -6 带有6声道音效功能
- -8 带有8声道音效功能
- -E 带有 1394 接口
- -S 带有 SATA 功能
- -R 带有 RAID 功能

在主板上你能看到PPID标签,它指明了该主板所具有的功能。

例 如:

ULBA4160000B PC XXXXX-PE-6ELS

上面标出的 PPID 标签标识部分表明该主板支持 6 声道音频(-6),带有 1394 接口(-E),板载 10/100M 网卡(-L),SATA 功能(-S)。

# 第一章

感谢您购买了富士康 848PAB 系列主板。该系列主板是一款性能卓越,质量可靠,价格合理的新产品。该主板采用先进的 Intel®848P+ICH5 芯片组,为用户提供了一个集成度高,兼容性强,性价比优的电脑平台。

本章提供以下信息:

- \* 主要性能
- \* 主板布局图
- ❖ 背面板

#### 主要性能

#### 尺寸(Size)

•ATX 结构,尺寸 295mm x 178mm

#### 微处理器(Microprocessor)

- 支持 Socket 478 封装的 Intel® Pentium® 4 和 Celeron® D 处理器
- 支持 FSB 400MHz/533MHz/800MHz
- · 支持 Hyper Threading 技术

#### 芯片组(Chipset)

• Intel® 芯片组: Intel®848P(北桥)+ICH5(南桥)

#### 内存(System Memory)

- 提供 2 个 184 针 DIMM 插槽
- 支持单通道 DDR266/333/400 内存
- 支持采用 128/256/512/1024Mb 芯片的内存
- 内存总容量最大可达 2GB

#### USB 端口功能(USB 2.0 Port)

- 支持热插拔
- 提供8个USB 2.0端口
- 可将系统由 \$1,\$3 的睡眠状态唤醒
- 支持 USB 2.0 协议,480 Mbps 传输速率

#### 板载 Serial ATA (Onboard Serial ATA)

- 150 MBps 传输速率
- •可同时接两个独立的 SATA 设备

#### 板载 LAN (Onboard LAN)

- 支持 10/100Mbps 以太网
- 板上自带 LAN 接口

#### 板载音频功能(Onboard Audio)

- •符合Intel® AC'97 2.3标准
- 板上具有音频输入插孔, 音频输出插孔, 麦克风插孔
- 支持 6 声道音效系统(可通过软件设置)

#### 支持 AGP 8X

• 支持外接 AGP 3.0 规范, 支持 8X/4X 显卡

#### BIOS

- 拥有 AWARD(Phoenix)BIOS 的版权,支持 Flash RAM 即插即用(plug and play)功能
- 支持 IDE 硬盘、光驱、SCSI 硬盘或 USB 设备启动

#### 节电性能(Green Function)

- 支持 ACP I
- 支持五种系统状态 SO(Normal), S1(Power on suspend), S3(Suspend to RAM), S4(Suspend to Disk)(本功能需要操作系统支持), S5(Soft-off)


#### 扩展槽(Expansion Slots)

- •4个PCI槽
- •1个AGP槽

#### 高级特性(Advanced Features)

- 符合 PCI 2.3 标准
- 支持 Windows 2000/XP 软件关机功能
- 支持系统监测功能(可监测系统电压, CPU 温度, 系统温度及风扇转速)

# 主板布局图

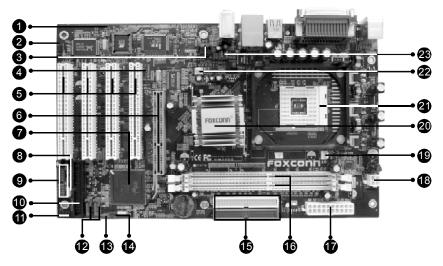


- 1. BIOS TBL 保护跳线
- 2. Speaker 接头
- 3. CD\_IN 音频接头
- 4. IrDA 红外线接头(选配)
- 5. PCI 扩展插槽
- 6. AGP 8X 插槽
- 7. 南桥: ICH5 芯片
- 8. 网络唤醒接头
- 9. 前面板 USB 接头
- 10.FDD 软驱接口
- 11.主机前面板接头
- 12.SATA接口

- 13.清除 CMOS 跳线
- 14.机箱开启侦测接头
- 15.HDD 硬盘接口
- 16.184-pin DIMM 插槽
- 17.20-pin ATX 电源接口
- 18.4-pin ATX\_12V 电源接口
- 19.CPU 风扇接头
- 20.北桥: 848P 芯片
- 21.478-pin CPU 插座
- 22.系统风扇 FAN1 接头
- 23.前置音频接头

**《 备注:** 此主板布局图仅供参考,请以实物为准。

# 背面板

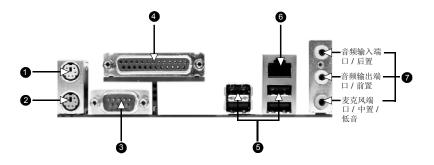

#### ● 音频端口

当用于2 声道的音频设备时: 音频输出端口可用于连接扬声器或耳机; 音频输入端口与外接CD播放器、磁带播放器或其它音频设备相连。麦克风端口用来与话筒相连。

当用于6声道的音频设备时:将前方喇叭接至绿色音频输出端口;将后方喇叭接至蓝色音频输出端口;将中置喇叭/重音喇叭接至红色音频输出端口。

# 第 2 章

本章将介绍主板的硬件安装过程,包括CPU、内存、电源、插槽、接口的安装及跳线的设置几大部分。在安装组件时必须十分小心,安装前请对照主板布局图,仔细阅读本章内容。

本章提供以下信息:

- CPU
- ❖ 内存
- ❖ 电源
- ❖ 接口
- ❖ 插槽
- ❖ 跳线

#### CPU


本主板采用 Socket 478 插座,支持 FSB 为 400/533/800MHz CPU 及 Hyper-Threading (超线程技术)。

# **≦** 备注:


请务必确认您使用的 CPU 带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的 CPU 没有带防过热的散热片和降温风扇,请与分销商联系,购买或索取 以上设备,并在开机之前妥善安装。

#### 安装CPU

1. 将固定拉杆从插槽拉起,与插槽成90度角。

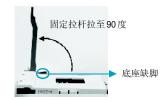

2.找到CPU上的金色三角形标记。 将CPU的标记与CPU的底座缺脚 对齐,CPU的安装具有方向性, 只有方向正确,CPU才能插入。

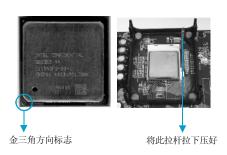

3. 让 CPU 的针脚与插槽插孔——对 齐,然后均匀地将 C P U 往下压好, 压下拉杆以完成安装。



#### 安装 CPU 风扇

新技术的应用, 使得处理器可以在更高的频率下运行。为了避免因高速运转所带来 的过热问题,您需要为 CPU 安装合适的散热片及风扇。请在安装 CPU 风扇前仔细阅 读风扇说明书,以下安装步骤仅供参考。

1. 在主板上找到CPU 插槽和风扇底座的位置。 2. 请在CPU 背面涂上少量硅胶。 将CPU支撑机构底座安装到主板上。



备注:如果您购买的主板已经安装了CPU支 备注:如果CPU散热片上预先涂上 撑机构底座, 您可略过此步骤。



了散热剂,就不需要在CPU上使用硅 胶了。

3. 将风扇固定在底座上。



4. 将风扇电源线连接到主板上3-pin 的风扇电源连接器。



# 


过高的温度会严重损害 CPU 和系统,请务必确认所使用的降温风扇始 终能够正常工作,以免因过热而烧毁CPU。

#### 内存

本主板提供了两条 184 针 DDR 内存插槽,您可以安装 DDR 266/333/400 内存。为确保正常运作,至少要安装一根内存条。如果您安装两根内存时,确保他们为相同类型,相同容量。不建议您混合安装不同厂商生产的内存条。

#### 安装 DDR 内存

- 1. DIMM 插槽的中央仅有一个缺口,内存条仅能以一个方向进行安装。
- 2. 将内存条垂直插入DIMM插槽。请确定缺口的方向正确。

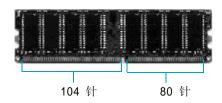

3. DIMM 插槽两边的塑料卡口会自动卡上。



# ☑ 警告:

请确保在插拔扩展卡或其它系统外围设备之前已将交流电源切断,尤其是在插拔内存条时,否则您的主板或系统内存将遭到严重破坏。


# FOXCONN\*

# 电源

本主板使用ATX结构的电源供应器给主板供电。在连接电源供应器之前,请务必确认所有的组件都已正确安装,并且不会造成损坏。

## ATX 电源接口: PWR1

此接口可连接 ATX 电源供应器。在与 ATX 电源供应器相连时,请务必确认,电源供应器的接头安装方向正确,针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入,并使其与主板电源接口稳固连接。

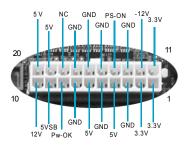

ATX 电源接口

#### ATX 12V 电源接口: PWR2

此 12V 电源接口与 ATX 电源供应器相连,为 CPU 提供电力。



ATX 12V 电源接口

#### 接口

本主板提供FDD(软盘驱动器)、IDE 硬盘、SATA 设备、USB 设备、IR 模块、CPU 风扇、系统风扇等接口。

#### 软驱接口: FDD

本系列主板提供了一个标准的软盘驱动器接口 FDD,可支持 360K,720K,1.2M,1.44M和2.88M的软盘驱动器。

#### IDE 设备接口: PIDE & SIDE

这两个接口支持随主板提供的UItra DMA 100/66 IDE 硬盘数据线,连接数据线的蓝色接头到PIDE(推荐)或SIDE 接口,然后连接灰色的接头到从驱动器接口,黑色的接头到主驱动器接口。如果您安装两个驱动器,您必须通过设置相应的跳线将第二驱动器设置为从驱动器。请参考IDE 设备所附跳线的相关说明。

# € 注意:


如果您打算在一条硬盘线上连接两个硬盘,您必须将第二个硬盘设为 从硬盘。请参考硬盘所附说明手册设定主/从盘模式。

#### 前端面板连接器: FP1

主板提供一个面板连接器连接到面板开关及 LED 指示灯。

#### 硬盘指示灯接头(HD-LED)

请将此接头与机箱面板上的硬盘指示灯相连, 当硬盘工作时,指示灯闪烁。

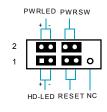

FP1

#### 电源开关(PWR-SW)

请将此接头与机箱面板上的电源开关相连。按一下此开关,系统将被开启或关闭。

#### 复位开关(RESET-SW)

请将此接头连接到机箱面板上的复位开关上,当按一下开关,系统重新启动。

# FOXCONN®

#### 电源指示灯接头(PWR-LED)

此接头与机箱面板上的电源指示灯相连,用于指示电源状态,当系统处于 S0 状态时,指示灯亮;当系统处于 S1 状态时,指示灯闪烁;当系统处于 S3,S4,S5 状态时,指示灯灭。


#### IrDA 红外线通讯接头: IR

IrDA 红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。在使用前请先对 BIOS 外围设备参数设置(Integrated Peripherals)中的相关参数进行配置。



## 前面板 USB 接头: F\_USB1, F\_USB2

本主板为用户提供了两个USB接头,需要先使用转接线将其引到机箱前面板或后面板上,再连接USB设备。

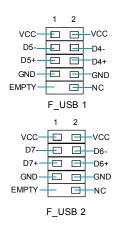

#### 风扇接头: CPU\_FAN, FAN1

将 CPU 风扇和机箱风扇电线分别连接到主板的 CPU FAN接头和系统风扇 FAN1接头上。在BIOS 的系统监测(PC Health Status)选项中,您可获知所监测到的风扇转速。



#### 音频接头: CD-IN

CD-IN 音频接头可通过 CD 音频线与 CD-ROM 上音频接头相连,来接收 CD-ROM 的音频输入.



本主板提供了两个Serial ATA接口,用来连接SATA设备。现行的Serial ATA接口数据传输率可达每秒150MB。

#### SPDIF 接头: SPDIF\_OUT

SPDIF 输出能够提供数字音频到外部扬声器或压缩 AC3 数据到外部的 Dolby 数字解码器。注: SPDIF 连接线的空针脚应对应 SPDIF \_\_OUT接上的空针脚。

# 音频接口: F\_AUDIO


该音频接口包含两个部分,一个是前置音频 (Front Audio); 一个是后置音频 (Rear Audio)。他们的优先级按照从高到低的顺序排列,依次是:前置音频,后置音频。 当您在机箱面板上插入耳机(使用前置音频时),机箱后面板上插外部音箱的Line-out插孔(后置音频)不能工作。当您不想使用前置音频时,针脚5和针脚6,针脚9和针脚10必须短接,这样就把信号输出到后面的音频接口上。

#### 机箱开启侦测接头: INTR


使用此功能,请先将此接头连接到机箱上相应的侦测接头,然后在BIOS的电源管理设置(Power Management Setup)里,将"Chassis intrude detection"一项设置为Enabled,保存BIOS的设置并退出,以确保此项功能生效。




CD IN

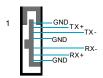


SATA\_1/SATA\_2

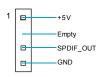

SPDIF OUT

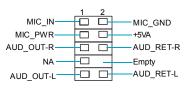

F\_AUDIO

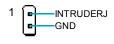

INTR

#### 插槽

本系列主板提供了四个32-bit Master PCI 总线插槽,一个AGP 插槽。

#### PCI 插槽

四条 PCI 插槽可安装您所需要的扩展卡。当您在安装或拆卸扩展卡的时候,请务必确认已将电源插头拔除。同时,请仔细阅读扩展卡的说明文件,安装和设置此扩展卡必须的硬件和软件,比如跳线或 BIOS 设置。

#### AGP 插槽

用户可将 AGP 图形卡安装在此 AGP 插槽上。AGP 是一种专为 3D 图形显示而设计的一种接口规范。它为图形控制器对主内存的直接访问提供一个 66MHz, 32-bit 专用通道, 支持两种级别的效能等级: 8 倍速和 4 倍速。

# ₩ 警告:

此AGP插槽不支持3.3V AGP卡,使用3.3V AGP卡可能会损害主板。 在安装之前,请先确认AGP卡的规格及其金手指的外观。

#### 安装扩展卡

- 1. 在安装扩展可之前,请仔细阅读扩展卡所附说明,并进行必要的硬件设定。
- 2. 在安装或移除扩展卡之前,必须拔除电源。
- 3. 移除扩展槽相对应的支架。
- 4. 对齐扩展卡与扩展槽的接口,紧紧按下直到卡完全插入扩展槽中。
- 5. 用螺丝将扩展卡紧固在机箱上。

#### 跳线

本主板提供以下的跳线,可用来设定计算机的特定功能。此部分描述了通过改变 跳线,来实现主板的功能。请用户在设置跳线前仔细阅读下面内容。

#### 跳线说明

- 1. 主板上用针脚旁的丝印" ▲ "来表示1 脚,本手册会在跳线旁标识"1"。
- 2. 下表列举了一些跳线图示,请用户参照图示来设置跳线。

跳线	图示	定义	代表意义
	1 💶 🖳	1-2	用跳线帽将针脚1和2短接
1[]	1 000	2-3	用跳线帽将针脚2和3短接
	1 <b>CD</b>	关闭	用跳线帽将针脚短接
1[00]	100	开启	两针脚处于开启状态

# 清除 CMOS 跳线: CLS\_CMOS

主板使用CMOS RAM来储存各种设定参数,您可以通过清除 CMOS 跳线来清除 CMOS。首先,将交流电源断开,再用跳线帽将跳线的针脚 1 和针脚 2 瞬间短接,然后把跳线恢复到正常状态即针脚 2 和针脚 3 短接,最后通电启动系统。注意:

- 1. 在进行此动作前,请将电源从插座上拔掉。
- 2. 切勿在系统开启状态下清除 CMOS。

# 

清除 CMOS 跳线

#### BIOS TBL 保护跳线: TBL EN

在传统的BIOS 刷新过程中,如果BIOS 刷新失败,则系统就无法启动。如果您使用了BIOS TBL保护跳线,就不用担心此类问题。即使BIOS 刷新失败,系统仍可使用此功能来开启。若要使用此功能,只需将针脚2和针脚3短接。





TBL EN

# 第 3 章

本章将介绍主板 BIOS Setup 程序的信息,让用户可以自己配置优化系统设置。

当您遇到如下情形时,您需要运行Setup程序:

- 1. 系统自检时屏幕上出现错误信息并要求进入 Setup 程序。
- 2. 您想更改出厂时的默认设置。

本章提供以下信息:

- ❖ 进入BIOS程序
- ❖ BIOS设置主菜单
- ❖ 基本 CMOS 参数设置
- ❖ BIOS 功能设置
- ❖ 高级BIOS 功能设置
- ❖ 高级芯片组参数设置
- \* 外围设备设置
- ❖ 电源管理设置
- ❖ PnP/PCI参数设置
- ❖ 系统监测
- ❖ 频率/电压控制调整
- ❖ 加载 BIOS 设定的缺省值
- ❖ 加载最佳缺省值设置
- ❖ 设定超级用户/用户密码
- \* 保存后退出
- \* 不保存退出

#### 进入BIOS 程序

计算机加电后,BIOS会首先对主板上的基本硬件进行自我诊断,设定硬件时序参数,侦测硬件设备等,最后才将系统控制权交给下一阶程序,即操作系统。因BIOS是硬件和软件沟通的桥梁,如何妥善地设置BIOS参数对系统能否处在最佳状态是至关重要的。一般情况下,电脑开机,BIOS在自我诊断过程中,会在屏幕的左下方显示以下信息:

Press TAB to show POST screen, DEL to enter SETUP.

在此信息出现后的3到5秒钟之内,如果您及时按下<DeI>键,您就可以进入BIOS设置主菜单。



我们不建议您修改BIOS SETUP中的参数设置,如果因您的不正确设置而导致的损毁,本公司不承担任何责任。

## BIOS 设置主菜单

主菜单显示了BIOS 所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的项目,相应选项的提示信息显示在屏幕的底部,再按<Enter>键即可进入子菜单。



主菜单

以下为BIOS设置主菜单的项目解释:

Standard CMOS Features(基本CMOS参数设置)

BIOS Features (BIOS 功能设置)

使用此菜单可对系统的特殊性能进行设置。

使用此菜单可对基本的系统配置进行设置。

848PAB 系列主板用户手册

#### Advanced BIOS Features (BIOS 高级功能设置)

使用此菜单可对系统的高级特性进行设置。

#### Advanced Chipset Features (高级芯片组参数设置)

使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值, 优化系统的性能表现。

#### Integrated Peripherals(外围设备设置)

使用此菜单可对外围设备进行特别的设置。

# Power Management Setup(电源管理设置)

使用此菜单可对系统电源管理进行特别的设置。

#### PnP/PCI Configurations (PnP/PCI 参数设置)

使用此菜单可以对PnP/PCI 各项参数进行特别的设置。

#### PC Health Status(系统监测)

此项显示了您 PC 的当前状态。

#### Frequency/Voltage Control (频率/电压控制调整)

使用此菜单可用于设置频率和电压。

#### Load Fail-Safe Defaults (加载 BIOS 设定的缺省值)

使用此菜单可以载入BIOS 设定的缺省值。

#### Load Optimized Defaults(加载最佳缺省值设置)

使用此菜单可以载入最好的性能,但有可能影响稳定的默认值。

#### Set Supervisor Password(设定超级用户密码)

使用此菜单可以设置超级用户密码。

#### Set User Password(设定用户密码)

使用此菜单可以设置用户密码。

#### Save & Exit Setup(保存后退出)

保存对 CMOS 的修改, 然后退出 Setup 程序。

#### Exit Without Saving(不保存退出)

放弃对 CMOS 的修改, 然后退出 Setup 程序。

#### 基本 CMOS 参数设置(Standard CMOS Features)

此子菜单用以进行基本 CMOS 参数设置,如日期,时间,硬盘类型等,使用方向键来选择需设定的项目,然后用<PgUp>或<PgDn>选择您所需要的设定值。



#### Date(日期)

此选项允许您设定希望的系统日期(通常是目前的日期)。格式为<day><month> <date><year>。

day 星期,从Sun.(星期日)到Sat.(星期六),由BIOS定义(只读)。

month 月份,从Jan.(一月)到Dec.(十二月)。

date 日期,从1到31可用数字键修改。

year 年,用户设定年份。

#### Time(时间)

此项允许你设定希望的系统时间(通常是目前的时间)。格式是<hour><minute><second>.

# IDE Channel 0/1 Master/Slave(第一通道主/从硬盘/第二通道主/从硬盘)

选择此项按下<Enter>键,BIOS 将会侦测此排线接头装接的硬盘类型。按下<PgUp>/<+>或<PgDn>/<->选取硬盘的种类。"None"表示此排线接头并未连接硬盘;"Auto"表示系统开机时BIOS会自动侦测并且设定硬盘的类型;选择"Manual"并将Acess Mode设为"CHS"时,系统会要求您键入以下各项硬盘参数:

Cylinder	磁柱数	Head	磁头数
Precomp	写预补偿	Landing Zone	装载区域
Sector	扇区数		

Award(Phoenix) BIOS可支持3种硬盘模式: CHS, LBA和Large或开机自动侦测(Auto)模式。

CHS	小于 528MB 硬盘选择此模式
LBA	大于528MB且支持LBA (Logical Block Addressing)选择此模式
Large	大于528MB且不支持LBA (Logical Block Addressing)选择此模式
Auto	建议选择此模式

#### Drive A/B(软驱A/B)

此项允许你选择安装的软盘驱动器类型。可选项有: [None](未安装),[360K,5.25 in.], [1.2 M,5.25 in.],[720 K, 3.5 in.],[1.44 M, 3.5 in.],[2.88 M, 3.5 in.]。

# Video(显示卡)

参照下表设置您系统的显示模式.

EGA/VGA	增强图形适配器 / 视频图形阵列.用于 EGA, VGA, SEGA, SVGA 或 PGA 显
	示器所用的适配器
CGA 40	彩色图形适配器,40 列显示
CGA 80	彩色图形适配器,80 列显示
MONO	单色适配器,包括高分辨率单色适配器

# 出错暂停(Halt On)

利用此项可以设定当电脑开机后出现错误时是否停止运行.

All Errors	无论检测到任何错误,系统停止运行并出现提示
No Errors	无论检测到任何错误,系统照常开机启动
All,But Keyboard	出现键盘错误以外的任何错误,系统停止
All,But Diskette	出现磁盘错误以外的任何错误,系统停止
All,But Disk/Key	出现键盘或磁盘错误以外的任何错误,系统停止

# 存储器(Memory)

该项显示了BIOS 开机自我检测到的系统存储信息.

Base Memory	ase Memory BIOS 开机自我检测(POST)过程中确定的系统装载的	
	本存储器容量.	
Extended Memory	在 POST 过程中 BIOS 确定检测到的扩展存储器容量.	
Total Memory	所有存储器容量的总和.	

#### BIOS 功能设置(BIOS Features)



BIOS Features 设置菜单

❖[SuperBoot] SuperBoot(默认值: Disabled)

SuperBoot 技术在计算机第一次正常开机时能够存储系统相关信息,以后每次开机时,会恢复相关参数而使系统正常快速启动。

注: Disabled (禁用); Enabled (启用) 以下同。

- ❖ [SuperBIOS-Protect] SuperBIOS-Protect(默认值: Disabled) SuperBIOS-Protect 可以阻止软体对BIOS 硬体的非法写入,防止病毒对计算机和软件的侵袭。
- ❖ [SuperSpeed] CPU Clock(依 CPU 规格而定) 传统的超频方式是使用主板上的跳线,既麻烦又容易出错。使用 SuperSpeed 技术后,您只需在此键入您想要超的外频数值,即可实现超频功能。

#### 

请慎重设置中央处理器的工作频率,我们建议不要随意将 CPU 的频率调至高于其正常的工作范围,本公司将不会负责由此产生的任何损毁.

#### 高级 BIOS 功能设置(Advanced BIOS Features)



Advanced BIOS Features设置菜单

#### ❖CPU Feature

按<Enter>进入子菜单进行相关设置,请参考25页.

#### ❖Hard Disk Boot Priority

此选项用于选择硬盘启动优先顺序。按下<Enter>后,使用<PgUp>/<PgDn>或上下光标键来选择硬盘,然后用<+>或<->键改变硬盘的优先顺序;按<Esc>键退出。

#### ❖Virus Warning(默认值: Disabled)

此选项用来设定 IDE 硬盘引导扇区病毒入侵警告功能。此项设为开启后,如果有程序企图在此区中写入信息,BIOS 会在屏幕上显示警告信息,并发出蜂鸣警报 声。

注: 此功能仅保护开机扇区, 无法保护整个硬盘。

#### ❖CPU L1 & L2 Cache (默认值: Enabled)

此选项用来关闭或开启 CPU 内部 L1 及 L2 高速缓存。设定值有 Disabled 和 Enabled。

#### ❖CPU L3 Cache (默认值: Enabled)

此选项用来关闭或开启 CPU 内部 L3 高速缓存。设定值有 Disabled 和 Enabled。

#### ❖Hyper-Threading Technology (默认值: Enabled)

此选项用来关闭或开启 CPU 的 Hyper-Threading 功能。设定值有 Disabled 和 Enabled

注: <u>只有安装了支持 Hyper-Threading 功能的 CPU 后,此项才会显示。</u>


- ❖ Quick Power On Self Test(默认值: Enabled)

  开启此项功能后,系统在启动时跳过常规检测程序,减少系统启动时间。
- ❖First/Second/Third Boot Device(默认值: Floppy/Hard Disk/CDROM)

此选项可让您设定BIOS 要加载磁盘操作系统的开机引导设备的顺序。

- ❖Boot Other Device (默认值: Enabled) 此选项设定为Enabled时,可让系统在由第一/第二/第三开机设备失败时,试 着从其它设备开机。
- ❖Swap Floppy Drive (默认值: Disabled)
  如果您系统中安装有两个软盘驱动器,则设定此项为"Enabled"可交换软盘驱动器A和B的盘符。设定值有Disabled和Enabled。
- ◆Boot Up Floppy Seek (默认值: Disabled) 设定为Enabled 时,则在系统引导中,BIOS 会激活软驱。如果系统无法检测到软驱(由于配置不正确或本身就没有软驱),系统则会弹出相应的错误信息。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Boot Up NumLock Status (默认值: On) 此选项用来设置开机后 NumLock 的状态。设定为 On 将会使 NumLock 随系统开机 而激活。设定为 Of f, 用户可将数字键当方向键使用。设定值有 On 和 Of f。
- ❖Gate A20 Option (默认值: Fast) 本选项用以设定存取 1MB 上内存所需使用的 A20 信号控制选项。设定值 Normal 和 Fast。
- ❖Typematic Rate Setting (默认值: Disabled) 设定为Enabled则可激活后续两选项。设定为Disabled则关闭后续两选项。
- ❖Typematic Rate (Chars/Sec) (默认值: 6) 设定持续按键不放时,重复输入同一字符的速率。
- ❖Typematic Delay (Msec) (默认值: 250) 设定按键不放持续至开始自动重复输入同一字符所需的时间。
- ❖Security Option(默认值:Setup) 设定为"Setup"时,则进入CMOS SETUP画面时,要求输入密码;设定为 "System"时,无论是开机还是进入CMOS SETUP画面时,都要求输入密码。

- ❖MPS Version Control For OS (默认值: 1.4) 此选项用以设定NT4.OS 中所使用的MPS table的版本。
- ❖OS Select For DRAM > 64MB (默认值: Non-OS2) 设定为 "Non-OS/2", 您便无法在内存大于 64MB 的系统上执行 OS/2。选择 "OS2" 时,则容许您在大于 64MB 内存的系统上执行 OS/2。
- ❖Report No FDD For WIN 95 (默认值: No)
  设定BIOS 是否报告Windows95操作系统未装置软驱。设定值有No和Yes。
- ❖Small Logo (EPA) Show (默认值: Disabled) 此选项用于设定系统开机时是否显示 EPA Logo。设定值有 Disabled 和 Enabled。

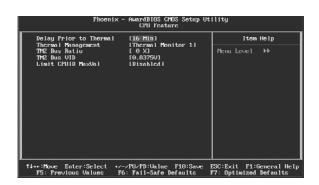

CPU Feature 设置菜单

- ❖Delay Prior to Thermal(默认值:16Min) 此选项用于设定CPU 自动进入节能模式的时间.
- ❖Thermal Management(默认值:Thermal Monitor 1) 此选项用来管理 Prescott CPU 的温度.
- ❖Limit CPUID MaxVal(默认值:依CPU 规格而定) 此选项用来设定是否启动 Limit CPUID MaxVal.

#### 高级芯片组功能设置(Advanced Chipset Features)




Advanced Chipset Features设置菜单

- ❖DRAM Timing Selectable (默认值: By SPD)
  本选项用于设定 DRAM 的读写速度。选择 "By SPD", DRAM 速度由 DRAM 数据寄存器控制。选择 "By Manual",则 DRAM 速度由用户自行设定。
- ❖CAS Latency Time (默认值: 依内存而定) 设置DRAM CAS信号的延迟时间。
- ❖DRAM RAS# to CAS# Delay (默认值:依内存而定) 此项用于设置RAS (行地址选通信号)CAS (列地址选通信号)之间的延迟时间。
- ❖DRAM RAS# Precharge (默认值: 依内存而定) 此项用于设置 DRAM RAS (行地址选通信号) 预充电时间。
- ❖Precharge delay (tRAS) (默认值: 依内存而定) 此项用于设置 DRAM 的预充电延迟时间。
- ❖System BIOS Cacheable (默认值: Enabled) 此选项用于设置System BIOS 是否被读入缓存。
- ❖Video BIOS Cacheable (默认值: Disabled) 此选项用于设置 Video BIOS 是否被读入缓存。
- ❖Memory Hole At 15M-16M (默认值: Disabled)
  此选项用于设置是否将15M-16M的内存地址段保留给ISA扩展卡。
- ❖Init Display First(默认值:Onboard/AGP) 本选项用于设置开机时的第一显示设备。

848PAB 系列主板用户手册

#### 外围设备设置(Integrated Peripherals)

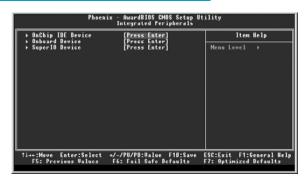

外围设备设置菜单

用箭头键选择,按Enter键进入设置。以下是各种选项的说明及设置方法:



Onchip IDE 设备设置菜单

- ❖IDE HDD Block Mode (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否允许 IDE HDD 块操作模式。设定值有 Enabled 和 Disabled。
- ❖IDE DMA transfer access (默认值: Enabled) 此选项用于设置 IDE 传输方式。设定为 "Enabled" 时, IDE 传输方式使用 DMA 模式;设定为 "Disabled" 时, IDE 传输方式使用 PIO 模式。
- ❖On-Chip Primary PCI IDE (默认值: Enabled) 此选项用于设定是否启用板上集成的第一个 PCI IDE 界面。设定值有 Enabled 和 Disabled。

- ❖IDE Primary Master/Slave PIO (默认值: Auto) 此两项用于设置第一组 IDE 主 / 从控制器下的 PIO 传输模式。可选范围是 Auto/ 0/1/2/3/4,设置的依据是按 IDE 的规格而定。建议设定为 Auto 由 BIOS 自动侦测。
- ❖IDE Primary Master/Slave UDMA (默认值: Auto) 此两项用于设置第一组主 / 从设备是否支持Ultra DMA。设定为 "Auto", BIOS 将自动侦测 IDE 硬盘是否支持Ultra DMA;设定为 "Disabled" 将关闭 Ultra DMA 功能。
- \*On-Chip Serial ATA(默认值: Disabled)
  此选项用于设置板载 Serial ATA 功能.设定为 "Disabled",关闭芯片上的 Serial ATA 功能;设定为 "Auto",BIOS 会根据外设 HDD 的类型来自动设定它的 Mode (Combined Mode/Enhanced Mode);设定为 "Combined Mode",最多可支持4个 HDD;设定为 "Enhanced Mode",最多可支持6个 HDD(仅适用于 Windows 2000 和 Windows XP);设定为 "SATA only",此时仅能使用 SATA HDD。
- \*Serial ATA Port 0/1 Mode(默认值: Primary Master/Primary Slave) 此选项用于设置Serial ATA端口0/1的模式.设定为 "Primary Master/Slave",则Primary IDE不可用,支持IDE/SATA启动;设定为 "Secondary Master/Slave",则 Secondary IDE不可用,支持IDE/SATA启动;设定为 "Primary/Secondary Master",则当选择SATA only时,此时SATA HDD可作为第一或第二块主驱动器;设定为 "SATA 0/1 Master",则当选择SATA Enhanced Mode时,用于选择SATA HDD端口。



Onboard 设备设置菜单

- ❖USB Controller (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用 USB 控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖USB 2.0 Controller (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用 USB 2.0 控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖USB Keyboard Support (默认值: Disabled) 此选项用于设置在传统操作系统(如DOS)下是否启用USB 键盘控制器。设定值 有Disabled和Enabled。
- ❖USB Mouse Support (默认值: Disabled) 此选项用于设置在传统操作系统(如DOS)下是否启用USB 鼠标控制器。设定值 有Disabled和Enabled。
- ❖AC97 Audio (默认值: Auto) 此选项用于设置是否启用板载 AC97 Audio 功效。设定值有 Disabled 和 Auto。
- ❖Onboard Lan Controller (默认值: Enabled)
  此选项用于设置是否启用板载网卡控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Onboard Lan Boot ROM (默认值: Disabled) 此选项用于设置是否加载网卡启动芯片。设定值有 Disabled 和 Enabled。

时进行。



Super 10设备设置菜单

- ❖Power On Function(默认值: BUTTON ONLY) 此选项用于设置开机的方式。
- ❖KB Power ON Password(默认值:Enter) 当 Power On Function 设置为"Password"时,此选项用于设定键盘开机密码,按下回车键后即可设定。
- ❖Hot Key Power ON(默认值: Ctrl-F1) 当 Power On Function 设置为 "Hot Key" 时,此选项用于选择开机热键。
- ❖Onboard FDC Controller (默认值: Enabled) 此选项用于设置是否启用内置软盘控制器。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖Onboard Serial Port 1/2 (默认值: 3F8/IRQ4 /2F8/IRQ3)
  此选项用于设置板上串口1/2的Ⅰ/0地址及中断请求信号。
- ❖UART Mode Select (默认值: IrDA) 此选项用于红外线功能设定。设定值有Normal,IrDA和ASKIR。该UART模式的 设定值由板上安装的红外模块决定。
- ❖UR2 Duplex Mode (默认值: Half) 当 UART 2模式设定为 ASKIR 或 IrDA 时此项才会激活。此项用于设置 UART 工作方式。设定值有 Full (全双工)和 Half (半双工)。全双工意味着您可以同时传送和接收数据,而半双工则只能在一段时间内传送或者接收数据,无法同
- ◇Onboard Parallel Port (默认值: 378/IRQ7) 此选项用于定义板上并行口控制器的 I/O 地址及 IRQ 通道。设定值有 Disabled、 378/IRQ7、278/IRQ5 和 3BC/IRQ7。

848PAB 系列主板用户手册

# ❖Parallel Port Mode (默认值: SPP)

此选项用于指定并行端口的数据传输协议,有4项可供选择:SPP(标准型并行端口),EPP(增强型并行端口),ECP(扩展容量端口),ECP+EPP。

# ❖ECP Mode Use DMA (默认值: 3)

此项用于选择使用 ECP 模式时并行端口的 DMA 通道。只有当 Parallel Port Mode 设定为 "ECP"时,此项才可进行设置。设定值为 1 和 3。

# ❖PWRON After PWR-Fail(默认值: Off)

本项用于设定电源突然断电后,重新恢复供电时,电脑电源该如何处理。

# 电源管理设置(Power Management Setup)



Power Management Setup设置菜单

#### ❖ACPI Function(默认值: Enabled)

本选项用于设定启用或关闭ACPI(高级配置和电源管理接口)功能。

ACPI 表示高级配置和电源管理接口(Advanced Configuration and Power Management Interface)。ACPI 定义了操作系统(支持 ACPI 的操作,如 Windows2000, WindowsXP)、BIOS 和系统硬件之间的新型工作接口。这些新接口包括允许这些操作系统控制电源管理和设备配置的机制。

# ❖ACPI Suspend Type(默认值: S1(POS))

此选项用于设定ACPI功能的节电模式。

选择 "S1(P0S)" 模式时,系统在休眠后电源不会被切断,仍然保持供电状态,可随时唤醒。选择 "S3(STR)"模式时,系统在休眠后电源会被切断,但进入STR之前的状态可以保存到内存,STR功能唤醒时可以快速回到以前的状态。选择 "S1&S3"模式时,系统自动选择休眠模式。

#### ❖Run VGABIOS if S3 Resume (默认值: Auto)

此选项用于设置从S3模式唤醒时是否初始化显卡。可设置为: Auto(自动重新初始化显示卡), Yes(重新初始化显卡), No(该功能无效)。

#### ❖ Power Management (默认值: User Define)

此选项用于设置电源管理方式。可设置为: User Define(由用户自定义), Min Saving(最小的省电模式), Max Saving(最大的省电模式)。

#### ❖Video Off Method (默认值: DPMS)

此选项用于设定屏幕关闭方式。

选择"Blank Screen"模式时,当电脑进入省电模式后,只关闭屏幕显示,屏幕的垂直和水平扫描动作仍持续进行。选择"V/H SYNC + Blank"模式时,

848PAB 系列主板用户手册

当电脑进入省电模式后,屏幕的垂直和水平扫描动作停止。DPMS模式是一种新的屏幕电源管理系统,需要所使用的显示器支持。

#### ❖Video Off In Suspend (默认值:Yes)

此选项用于设定系统进入睡眠状态时,是否关闭视频。设定值有No(不关闭)和Yes(关闭)。

# ❖Suspend Type (默认值:Stop Grant)

此选项用于设置沉睡模式。设定值有Stop Grant (保存整个系统的状态,然后关掉电源)和PwrOn Suspend (CPU和核心系统在低量电源模式,保持电源供给)。

#### ❖MODEM Use IRQ (默认值:3)

此选项用于设置 Modem 的中断号。如果您希望 Modem 接收到来电时会自动唤醒系统,请通过本项设置 Modem 的中断号。

### ❖Suspend Mode (默认值:Disabled)

此选项用于设置系统进入睡眠状态前的闲置时间。设定值有 Disabled 和 1Min - 1hour。

# ❖HDD Power Down (默认值:Disabled)

此选项用于设置一段时间内不使用硬盘时是否关闭硬盘电源。设定值有Disabled和1Min-15Min。

# ❖Soft-Off by PWR-BTTN (默认值:Instant-Off)

此选项用于设置关闭电源的方式。此功能仅对使用 ATX 的电源接头才有效。 选择"Instant-Off"时,当按下电源开关时,立即将电源关闭。 选择"Delay 4 Sec"时,按住电源开关不放,直到 4 秒钟过后,电源才会关闭。

# ❖Intruder# Detection (默认值:Disabled)

此选项用于设置是否启用机箱开启自动侦测功能。

# ❖CPU THRM-Throttling (默认值:50.0%)

此项用于设置当 CPU 温度达到预定的过热温度时,CPU 以何种速率(百分比) 开始降温。此项设置得越高,CPU 温度下降的越快。设定值有 75.0%, 50.0% 和 25.0%。

# FOXCONN\*

- ❖Primary/Secondary IDE 0 (默认值:Disabled) 这两项用于设置主 / 从 IDE 0 设备有存取动作要求时,是否取消目前 PC 及该 IDE 的睡眠状态。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖FDD, COM, LPT Port (默认值:Disabled) 此选项用于设置软驱,串口,并口设备有存取动作要求时,是否取消目前PC 及该IDE的睡眠状态。设定值有 Disabled 和 Enabled。
- ❖PCI PIRQ[A-D]# (默认值:Disabled) 此选项用于设置主PCI 设备是否能唤醒系统。设定值有 Disabled 和 Enabled。

# PnP/PCI 参数设置(PnP/PCI Configurations)



PnP/PCI Configurations设置菜单

# ❖Reset Configuration Data(默认值: Disabled)

此选项用于设定在每次开机时是否允许系统自动重新分配 IRQ DMA 和 I/O 地址。

#### ❖Resources Controlled By(默认值: Auto(ESCD))

此选项用于设置系统资源控制方式。

如果您使用的插卡都支持 PnP 的话,可选择此项,由 BIOS 自动分配中断资源。如果您安装有早期的不支持 PNP 的 ISA 卡,且系统出现硬件冲突时,则需选择 "Manual",手动调整中断资源。由于本主板没有 ISA 槽,所以无需理会此选项。

#### ❖IRQ Resources

如果Resources Controlled By 选项设定为"Manual",则可对此项进行修改。按下<Enter>键后,用户可手动设置 IRQ 资源。

#### ❖PCI/VGA Palette Snoop(默认值: Disabled)

如果您使用的是非标准的 VGA 卡,如图形加速卡或是 MPEG 视频卡,在显示色彩方面不够准确,设置该项可解决这一问题。


# 系统监测(PC Health Status)



PC Health Status 设置菜单

- ❖ CPU Smart Fan Control(默认值: Enabled)
  如果此选项设定为Diabled,CPU风扇将全速运转;如果此项设定为Enabled,CPU风扇将根据CPU温度的变化而改变转速。
- ❖CPU Warning Temperature(默认值: Disabled) 此选项用于设定系统的报警温度。
- ❖CPU Vcore/+3.3V/+5.0V/+12V 系统自动侦测出的当前的各项电压值。
- ❖System/CPU Temperature 系统自动侦测出的当前系统/CPU 温度值。
- ❖CPU Fan/System Fan Speed 系统自动侦测出的当前 CPU 风扇 / 系统风扇的转速。

# 频率/电压控制(Frequency/Voltage Control)

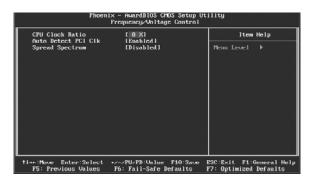

Frequency/Voltage Control 设置菜单

- ❖CPU Clock Ratio(默认值: 依 CPU 规格而定) 此选项用于设置非锁频 CPU 的倍频。不同的 CPU 此项的设定范围不同。 注: 若为锁频 CPU,则此项不可见。
- ❖Auto Detect PCI Clk (默认值:Enabled) 此选项用于设置是否关闭空的PCI 时钟以减少电磁干扰。设定值有Disabled 和 Enabled。
- ❖Spread Spectrum (默认值:Disabled) 设置此项为Enabled 可以大大地减少由系统产生的电磁干扰。

# 加载BIOS设定的缺省值(Load Fail-Safe Defaults)

选择本项按下回车键,将弹出一个对话框让您装载 BIOS 设定的缺省值。选择<Y>然后按回车键将装载缺省值。选择<N>并按回车键将不装载。BIOS 设定的缺省值设置了系统最基本的功能以保证系统的稳定性。如果您的电脑不能正常工作,试着先装载此默认值以使系统能回复正常,然后再进行下一步的故障检测。如果您只是想让其中的某一项装载缺省值,您可以选中该项后,按下<F6>键。

# 加载最佳缺省值设置(Load Optimized Defaults)

## 设置超级用户/用户密码(Set Supervisor/User Password)

超级用户密码优先级高于用户密码。您可用超级用户密码启动到系统或者进入到 CMOS 设置程序中修改设置。您亦可用用户密码启动到系统,或者进入到 CMOS 设置 画面查看,但如果设置了超级用户密码便不能修改设置。

当您选择超级用户 / 用户密码此项功能时,在屏幕的正中将出现下面的信息,它将帮助您设置密码。

#### Enter Password:

输入您的密码,最多不能超过8个字符,然后按<Enter>键,您现在所输入的密码将取代您从前所设置的密码,当系统要求您确认此密码时,再次输入此密码并按<Enter>键。

若您不需要此项设置,那么当屏幕上提示您输入密码时,按下<Enter>键即可,屏幕上将会出现以下信息,表明此项功能无效。在这种情况下,您可以自由进入系统和CMOS设置程序。

## PASSWORD DISABLED!!!

# Press any key to continue...

在 "Advanced BIOS Features Setup"菜单下,如果您选择了Security Option中的 "System"选项,那么在系统每一次启动时或是您要进入CMOS设置程序时,屏幕上都将提示您输入密码,若密码有误,则拒绝继续进行。

在 "Advanced BIOS Features Setup"菜单下,如果您选择了Security Option中的 "Setup"选项,那么只有在您进入CMOS设置程序时,屏幕上才提示您输入 密 码。

# FOXCONN®

# 保存后退出(Save & Exit Setup)

选择本项按下回车键,在屏幕的正中将出现下面的信息:

# SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

此时按下<Y>键即可保存您在CMOS中所做的改动,并退出该程序;按下<N>/<ESC>键即可回到主菜单。

# 不保存退出(Exit Without Saving)

选择本项按下回车键,在屏幕的正中将出现下面的信息:

#### Quit Without Saving (Y/N)? N

此时按下<Y>键即可退出 CMOS 但不保存您在 CMOS 中所动的改动;按下<N>/<ESC>键即可回到主菜单。

# 第 4 章

本章将介绍如何安装主板的驱动和应用工具软件, 让您的 主板发挥最大的效能。

本章提供以下信息:

- ❖ 主板驱动程序光盘内容简介
- \* 开始安装驱动程序

# 主板驱动程序光盘内容简介

该主板配有一片 FOXCONN 848PAB 主板驱动程序光盘,将驱动程序光盘放入光驱中, 光驱将自动运行。

#### 1. 驱动程序安装

本选项使您能够快速安装主板所必须的全部驱动程序,按照如下顺序安装这些设备 的驱动程序。

A. 芯片组驱动

B. IAA 驱动

C. Directx 9.0b

D. 板载显卡驱动

E. USB2.0 驱动

F. 板载声卡驱动

G. 板载网卡驱动

# 2. 附带软件

- A. SuperUtility
  - a.SuperLogo

SuperLogo 是一款可以让用户任意改变 BIOS 启动画面的可视化的实用工具软件。它可以在 Windows 操作系统下任意替换 BIOS 启动画面,备份和更新 BIOS 文件。

b.SuperStep

SuperStep 是一款用于改变 CPU 的时钟频率的实用工具软件。它也可以监控电脑正常运行的一些主要参考数据,如 CPU 温度、CPU 电压、PCI/AGP 时钟频率等重要参数。

c.SuperUpdate

SuperUpdate 是一款可视化的实用工具软件。它可以让用户从本地或 Internet 备份、升级系统 BIOS。

如果您想获得详细信息,请参考各软件的帮助文档。

- B. Adobe 阅读器
- C. 诺顿网络安全
- 3. 浏览 CD


单击此处浏览 CD 内容。

#### 4. 主页

单击此处链接到我们的网站。

# 开始安装驱动程序

该主板配有一片主板驱动程序光盘,将驱动程序光盘放入光驱中,光驱将自动运行,您可以在选项中选择所需的应用软件或驱动程序进行安装。在点选<驱动程序安装>后依照光盘中的顺序进行安装。

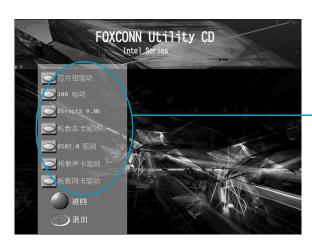

·按屏幕顺序 进行安装